


solo[®]

417

Akumulátorový tlakový postřikovač SOLO 417

Návod k obsluze

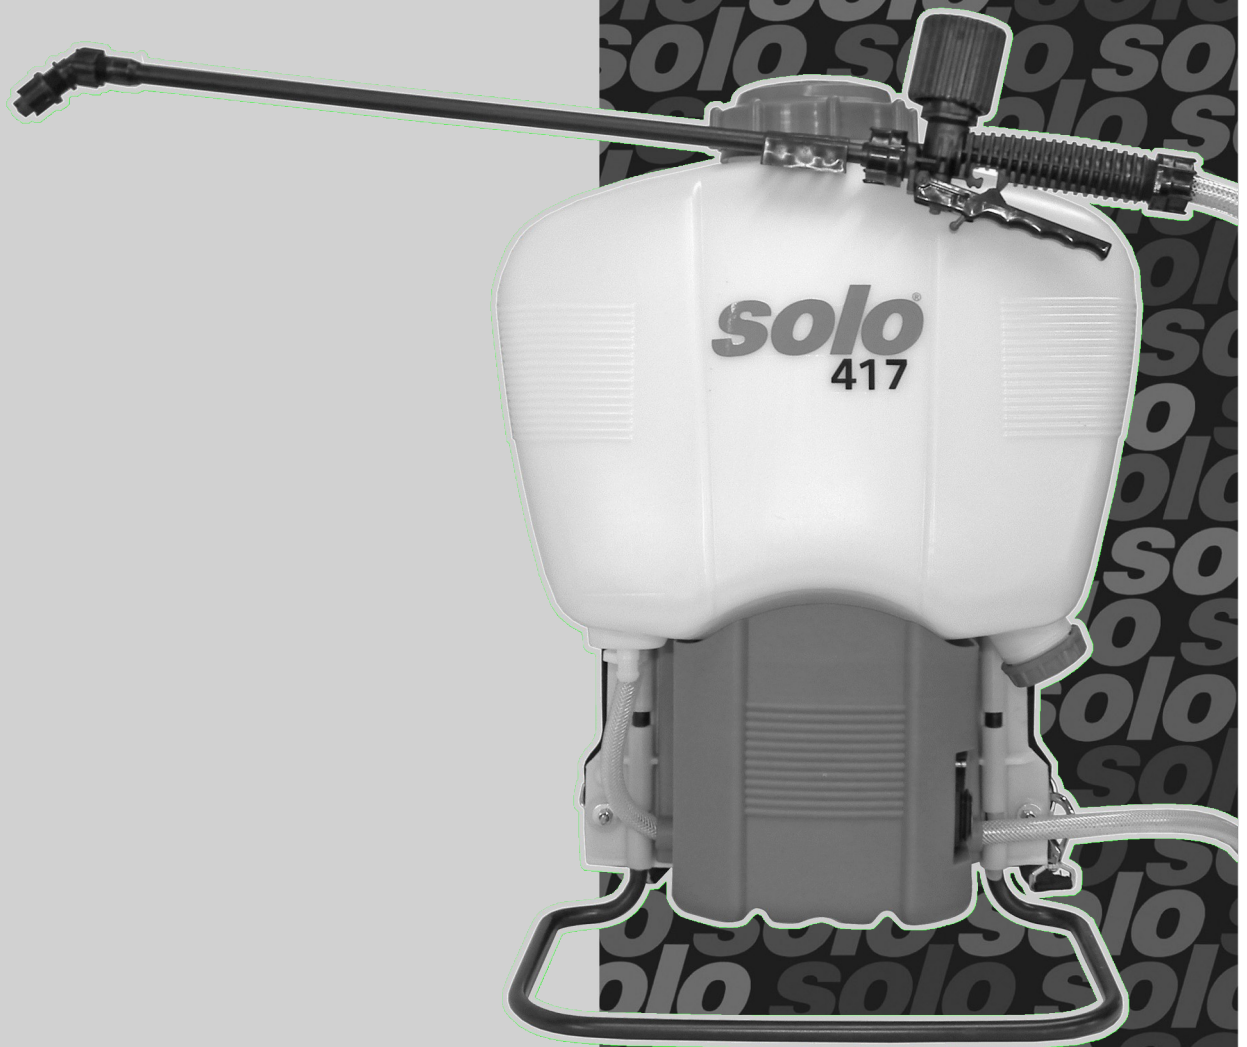

Upozornění!

Než začnete s postřikovačem pracovat, přečtěte si pozorně návod k obsluze a bezpodmínečně respektujte bezpečnostní předpisy! Návod k obsluze pečlivě uschovejte



**Pozor!**

Před prvním uvedením do provozu si důkladně přečtěte návod k obsluze a pečlivě si ho uschovejte. Používejte stroj se zvláštní pozorností.

Ujistěte se, že dodržujete všechny instrukce týkající se provozu a údržby stroje tak, abyste zajistili jeho správnou a mnoholetou funkčnost.

Váš autorizovaný prodejce značky SOLO Vám bude ochotně k dispozici v případě jakýchkoliv dotazů.

Balení a likvidace

Prosím uchovejte originální obal výrobku pro případ, že bude potřeba ochránit výrobek v případě jeho jakékoli budoucí přepravy.

V případě, že jsou obaly výrobku již nepotřebné, musí dojít k jejich likvidaci v souladu s příslušnými předpisy. Kartónové obaly jsou recyklovatelné či znovupoužitelné.

V zájmu neustálého technologického zlepšování si vyhrazujeme právo měnit design a nastavení všech produktů bez předchozího upozornění.

Z tohoto důvodu nemohou být uznány žádné stížnosti s odkazem na text či ilustraci v tomto manuálu.

Prohlášení o shodě CE:

SOLO Kleinmotoren GmbH,
Stuttgarter Straße 41, D-71069 Sindelfingen, tímto prohlašuje, že následující stroj v dodaném provedení:

Označení produktu: Akumulátorový postřikovač

Typové označení: 417

odpovídá ustanovením následujících směrnic EU: 98/37/ES a 89/336/EHS (změněno směrnicí 92/31/EHS o elektromagnetické kompatibilitě).

Použité normy:

ISO 12100 oddíl 1, oddíl 2, DIN EN 294

Prohlášení o shodě ztrácí platnost, bude-li výrobek bez souhlasu přestavěn nebo změněn.

Sindelfingen

SOLO Kleinmotoren GmbH

Wolfgang Emmerich
jednatel

Symboly

Následující symboly jsou použity v návodu k obsluze a také na samotném zařízení:

V návodu k použití:



Čtěte pozorně návod k obsluze



Nebezpečí! Vyžadována obzvlášť velká pozornost!



Noste předepsané ochranné oblečení



Noste ochranné rukavice



Nutná ochrana obličeje.



Noste ochranou masku



Zákaz kouření



Zákaz otevřeného ohně



Nutná minimální vzdálenost přihlížejících: 15 m

Na zařízení:

Kolébkový spínač čerpadla (12):

—

čerpadlo zapojené na nízký provozní tlak, stupeň I (cca. 2,46 bar)

○

čerpadlo vypnuté

=

čerpadlo zapnuté na vysoký provozní tlak, stupeň II (cca. 4,3 bar)



Elektrické přístroje nepatří do domácího odpadu. Stroj a příslušenství je nutné odevzdat k likvidaci na příslušné sběrné místo pro elektrické přístroje.

Nabíjitelná baterie (20):



Nabíjitelná baterie obsahuje olovo. Tyto baterie nesmí být likvidovány společně s domácím odpadem. Ujistěte se, že je likvidujete v souladu s předpisy.

Obsah

1 Náhradní díly, záruka.....	4
1.1 Náhradní díly	4
1.2 Záruka	4
2 Bezpečnostní předpisy.....	4
2.1 Pravidla správného používání	4
2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny	5
2.3 Pracovní oděv	5
2.4 Bezpečné zacházení s prostředky pro ochranu rostlin	6
2.5 Bezpečné zacházení s akumulátorem a nabíječkou	6
2.6 Při přepravě stroje	7
2.7 Před a během práce	7
2.8 Údržba, opravy a skladování	7
3 Specifikace.....	8
4 Typový štítek.....	9
5 Obslužné a funkční součásti.....	9
6 Příprava zařízení k použití.....	11
6.1 Montáž	11
6.2 Koncovka s tryskou, filtr a plnicí síto	11
6.3 Nabíjení akumulátoru	12
6.4 Nastavení nosných popruhů	12
6.5 Provozní zkouška	12
7 Použití postřikových prostředků, naplnění nádrže postřiku.....	12
8 Užívání tlakového postřikovače.....	13
8.1 Stříkání	13
8.2 Zbytkové množství postřiku/ukončení stříkání	14
9 Údržba, čištění a skladování.....	15
9.1 Pokyny pro provoz a údržbu	15
9.2 Zkušební provoz	15
9.3 Kontrola trysek postřiku a filtru pomocí měření	15
9.4 Výměna trysek postřiku a filtru	15
9.5 Pokyny k užívání akumulátoru	15
9.6 Výměna elektrické pojistky	15
9.7 Mazání těsnícího uzávěru	16
9.8 Vyprázdnění a vyčištění nádrže postřiku	16
9.9 Uskladnění přístroje	16
10 Plán údržby.....	17
11 Standartní obsah dodávky.....	17
12 Specifikace a speciální příslušenství.....	18

Náhradní díly

Různé konstrukční prvky podléhají opotřebení danému používáním resp. normálnímu opotřebení a musí být včas vyměněny.

Následující náhradní díly podléhají běžnému opotřebení a nevztahuje se na ně záruka výrobce:

- veškeré gumové části, které přicházejí do bezprostředního kontaktu s postřikem
- tryska postřiku
- filtr
- těsnění
- akumulátor

Záruka

Výrobce garantuje bezvadnou kvalitu a přejímá náklady z opravy výměnou vadných dílů v případě materiálových nebo výrobních chyb, ke kterým dojde během garanční doby po dni prodeje.

Veďte, prosím, na vědomí, že v různých zemích platí odlišné garanční podmínky. V případě pochybností se ptejte Vašeho prodejce. Je zodpovědný za garanci výrobku.

Žádáme Vás o pochopení, že při následujících příčinách poškození nemůže být převzata záruka:

- Nedbání pokynů návodu k obsluze.
- Opomenutí potřebných prací údržby a čištění.
- Opotřebení normálním používáním.
- Použitím nepovolených pracovních nástrojů.
- Použití násilí, neodborné použití, zneužití nebo škoda způsobená nehodou.
- Zásahy neodborných osob nebo neodborné pokusy o uvedení do provozu.
- Použití nevhodných náhradních dílů resp. neoriginálních dílů, pokud právě tyto díly způsobily poškození.
- Použití nepovolených prostředků v nádrži.
- Škody, které vplynuly z podmínek použití v půjčovnách.

Čištění, údržba a nastavení nejsou považovány za garanční úkony. Každý záruční úkon musí provádět odborník autorizovaný výrobcem.

1 Bezpečnostní předpisy

Pravidla správného používání

- Postřikovač se smí používat výhradně k používání schválených tekutých prostředků pro ochranu rostlin, pro likvidaci škůdců, pro likvidaci plevelů a tekutých hnojiv, které jsou k dostání v odborných prodejnách. Také je možné aplikovat pomocí postřikovače čistou vodu.
- Je bezpodmínečně nutné dbát pokynů výrobců postřiků.
- Jiné prostředky (např. tekuté, kyseliny, rozpouštědla nebo dezinfekční) se nesmí postřikovačem stříkat
- Zásadně používejte pouze prostředky pro ochranu rostlin registrované Státní rostlinolékařskou správou.
- Nepoužívejte kapaliny s vyšší teplotou než 40 °C.
- Používejte postřikovač pro práci v zemědělství, lesních školkách, vinicích, ovocných sadech, domácnostech nebo sklenících se zajištěnou adekvátní ventilací.

Všeobecné bezpečnostní pokyny



Před prvním uvedením do provozu si důkladně přečtěte návod k obsluze a pečlivě si ho uschovejte. Používejte stroj se zvláštní pozorností.

Nedodržení bezpečnostních předpisů může být životu nebezpečné. Dodržujte rovněž předpisy pro předcházení úrazům vydané profesními sdruženími. Návod k obsluze musí být k dispozici vždy v místě používání stroje. Musí ho číst každá osoba, která je pověřena prací se strojem a na stroji (také údržbou a opravami).

- Děti a mladiství pod 18 let smějí s tímto strojem pro ochranu rostlin pracovat pouze pod dohledem nadřízeného.
- Osoby a zvířata držte v dostatečné vzdálenosti od místa práce. Nikdy nestříkejte ve směru k dalším osobám, zvířatům nebo předmětům, které by mohly být poškozeny. Myslete na to, že vysoká výchozí rychlost postřiku u trysky může vymrštít předměty a může dojít k nebezpečným situacím. Uživatel je zodpovědný za nebezpečí nebo nehody způsobené jiným osobám a jejich vlastnictví.
- Stroj může být zapůjčen resp. předán dál pouze osobám, které jsou seznámené s tímto typem, jeho obsluhou a návodem k obsluze. Vždy předejte i návod k obsluze.
- Pracujete-li se strojem, měli byste být v dobré kondici, odpočinutí a zdraví.
- Stroj nesmí být používán osobou pod vlivem alkoholu, drog nebo léků, které mohou ovlivnit schopnost reakce.
- Neprovádějte žádné změny bezpečnostního zařízení a ovládacích prvků.
- Stroj smí být používán pouze, je-li zajištěna jeho provozní bezpečnost. Před každým použitím je nutné provést kontrolu.
- Smí být používáno pouze příslušenství a nástavce, které dodal výrobce a které jsou výslovně schváleny pro používání s tímto typem stroje.
- V případě poškození nahrazujte dané díly pouze originálním příslušenstvím od výrobce.
- Spolehlivý provoz a bezpečnost vašeho stroje závisí také na kvalitě používaných náhradních dílů. Používejte pouze originální náhradní díly. Pouze originální díly pocházejí z výroby stroje a zaručují tudíž nejvyšší možnou kvalitu materiálu, dodržení rozměru, funkčnosti a bezpečnosti.

- Originální náhradní díly a příslušenství obdržíte u svého odborného prodejce. Má k dispozici rovněž nezbytné listy náhradních dílů, aby mohl zjistit potřebná čísla náhradních dílů, a je průběžně informován o detailech vylepšení a inovací v nabídce náhradních dílů. Upozorňujeme, že při použití neoriginálních dílů není možné uznat garanci.

- Pokud není stroj používán, je nutné ho bezpečně uložit, aby nebyl nikdo ohrožen. Stroj je potřeba připravit ke skladování podle údajů v kapitole 9.8 „Vyprázdnění nádrže postřiku a vyčištění“. Ujistěte se, že je stroj uskladněn na bezpečném místě, vylučující neoprávněný přístup některých osob.
- Uchovávejte stroj v místech, kde nemrzne.

Kdo nedodržuje bezpečnostní pokyny, pokyny pro používání a údržbu, ručí za všechny vzniklé škody i jejich následky.

1.1 Pracovní oděv



Musí se nosit účelný předepsaný ochranný oděv, který chrání všechny části těla před kontaktem s postřikovým prostředkem a vymrštěnými předměty – ochranné rukavice, ochrana obličeje (např. ochranné brýle) ochrana nohou, těla – např. gumové holinky, příp. ochranná rouška.



Noste ochranné, protiskluzové rukavice.



Chraňte si obličej (např. ochrannými brýlemi).



Při práci v hustém vysokém porostu, v dobře větraných sklenících a při použití nebezpečných postřiků vždy používat roušku.

- Oděv má být účelný tzn. přiléhavý, ale ne znemožňující pohyb.
- Nenoste žádné šály, žádné kravaty, žádné šperky nebo jiné kusy oděvu, které by se mohly zavěsit v křovinách nebo na větvích.
- Pracovní oděv promáčený postřikem ihned vyměnit.
- Pracovní oděv pravidelně omývejte.

Bezpečné zacházení s prostředky pro ochranu rostlin

- Prostředky pro ochranu rostlin se nesmí v žádném případě - ani zpětným nasáním při plnění - dostat do veřejné kanalizace a vodovodní sítě, nesmí se rozprašovat na úhorech, nesmí se dostat do přírodního vodstva, nebo se přidávat do domácího odpadu. Prostředky pro ochranu rostlin resp. zbytky prostředků pro ochranu rostlin vždy shromažďovat ve vhodných nádobách a odevzdat na místě sběru domácích chemikálií. Informace k sběrným místům domácích chemikálií jsou k dispozici na místních obecních úřadech.
- Zamezte přímému kontaktu s postřikem.
- Pokud se Vám při práci udělá špatně nebo se cítíte neúměrně unaveni, okamžitě ukončete práci. Trvá-li tento stav, ihned vyhledejte lékaře.
- Nedovolte nikdy dětem nebo osobám, které nejsou obeznámeny se zacházením s postřikovacími prostředky, s postřikem pracovat.
- Při výměně postřikového prostředku musí být nádrž vyčištěna. Postřikovač po vyčištění nádrže postřiku, ale před naplněním novým postřikovým prostředkem, nejprve uvést do provozu s čistou vodou, aby se vymyly zbytky z čerpadla a z hadic. Zamezí se tím event. chemickým reakcím.
- Nestříkat v omezených nebo uzavřených prostorách - nebezpečí otravy postřikovým prostředkem. Postřikovače k ochraně rostlin smějí být např. ve sklenících používány pouze tehdy, pokud je zajištěn dostatečný přívod a odvod vzduchu. Ošetřené skleníky se musí označit. Nový vstup se doporučuje až po důkladném vyvětrání.
- Po ukončení práce připravit stroj ke skladování podle údajů v kapitole 9.8 "Vyprázdnění a vyčištění nádrže postřiku". Umýt si ruce a obličej důkladně vodou a mýdlem, odložit pracovní oděv a pravidelně ho prát.
- Zbytky postřiku mohou vést ke korozi a tím k poškození stroje. Zvláštní pozornost platí pro

díly podléhající opotřebení jako trysky, filtr a těsnění

Bezpečné zacházení s akumulátorem a nabíječkou

- Nabíječka se smí připojit výhradně pouze do sítě, která poskytuje provozní napětí nejméně 100 V maximálně 240 V AC 50/60 Hz a pouze správným kabelem se zástrčkou EURO v případě potřeby přes adapter, který je součástí dodávky.
 - Před zapojením do sítě se přesvědčte o správném napětí v síti.
 - Používejte výhradně správný zásuvkový adapter.
 - V zemích, pro jejichž síť není v dodávce správný zásuvkový adapter, stejně tak jako v zemích, ve kterých neodpovídá napětí v síti uvedenému provoznímu napětí nabíječky, se nesmí nabíječka k síti připojit. Informujte se v takových případech v odborné dílně o možnostech správného připojení nabíječky k síti.
- K zasunutí a vytažení síťové zástrčky uchopit vždy zástrčku, nikdy netahat za kabel.
- Nabíječka se smí používat výhradně k dobíjení akumulátoru dodávaného k postřikovači SOLO se správným připojením na akumulátor.
- Nikdy nespojit (krátké spojení) kontaktu +/- akumulátoru vodivým předmětem.
- Zamezte kontaktu nabíječky, akumulátoru a celého prostoru elektroniky přístroje se stříkanou vodou. K čištění těchto komponentů se smí používat výlučně pouze suchá nebo lehce vlhká utěrka. Před čištěním zásadně vytáhnout síťovou zástrčku nabíječky ze zásuvky sítě, stejně tak kabel ze zástrčky na stroji.
- Uvnitř obalu akumulátoru se nachází nebezpečné látky. Akumulátor ani nabíječku nikdy neotvírejte.
- K nabíjení akumulátoru používat výhradně originální nabíječku.
- Akumulátor a nabíječka se nesmí likvidovat spolu s domácím odpadem, musí být odevzdány na oficiálních sběrných místech elektroodpadu

Na pracovišti nekuřte.

Při přepravě stroje

- Při přepravě vždy vypněte čerpadlo.
- Aby se zamezilo poškození, a také s ohledem na možné nebezpečí plynoucí ze silničního provozu se musí postřikovač při přepravě v autech zajistit pevnými popruhy proti překlopení a proti vypadnutí.
- Je nutné zabránit vytékání postřikového prostředku. Nádrž kapaliny, čerpadlo, stejně tak jako veškeré hadičky pro postřik a trubky je nutné zkontrolovat, zda jsou těsné. Nejlépe před transportem postřikovač úplně vyprázdnit a připravit k přepravě.

Před a během práce

Před každým spuštěním zkontrolujte kompletnost stroje a jeho stav vzhledem k bezpečnosti provozu.

- Kolébkový přepínač tlaku musí být funkční.
- Je nutné zkontrolovat nádrž na postřik, čerpadlo a všechny hadičky k vedení postřiku a trubky, zda je vše těsné.
- Při nepravidłnostech, zjevném poškození (také na nosiči), nesprávném nastavení nebo omezení funkční schopnosti práci nezačínajte. Nechejte stroj zkontrolovat v odborné dílně.
Stroj smí v jednu chvíli obsluhovat pouze jedna osoba. V okruhu 15 metrů se nesmí zdržovat žádné další osoby.
- Před zapnutím čerpadla dejte pozor na to, aby nebyla na ručním ventilu postřikové trubky zaaretovaná poloha stálého provozu. Ruční ventil musí být zavřený. Nasměrujte trubku postřiku do volného prostoru.
- Při omezeném prostoru, v hustém, vysokém porostu, ve větraných sklenících, v terénních muldách nebo příkopech zajistěte stálou dostatečnou výměnu vzduchu.
- Vždy zůstaňte na doslech od jiných osob, které by Vám v případě nouze mohly poskytnout pomoc a dodržujte pravidelné přestávky.



Údržba, opravy a skladování

Sami provádějte pouze údržbu a opravy, které jsou popsány v návodu k obsluze. Všechny ostatní práce musí provést autorizovaná odborná dílna.




Údržba na stroji a opravy se nesmí provádět v blízkosti otevřeného ohně.

- K čištění, údržbě a opravám se musí vypnout čerpadlo a vytáhnout kabel nabíječky ze zásuvky na stroji.
- Tlaková hadice (7), ruční ventil (8), manometr (9), trubka postřiku (10) a koncovka s tryskou (11) se smí odšroubovat pouze při vypnutém čerpadle a bez tlaku. Abyste toho docílili, dejte trubku postřiku do nádrže s postřikem nebo do jiné vhodné sběrné nádoby a při vypnutém čerpadle stlačte páku ručního ventilu.
- Při všech opravách se smí používat pouze originální díly výrobce.
- Na stroji se nesmí provádět žádné úpravy, protože by mohly ovlivnit bezpečnost a způsobit úraz a zranění.


Nádrž postřiku	maximální objem nádrže	18 l [4.76 gal] 19 l [5.02 gal]
Plnicí síto	velikost ok	1.65 mm [0.065"]
Zbytkové množství postřiku		< 280 ml [9.47 oz]
Tlak se standartní tryskou	nastavení I nastavení II	přibližně 2.5 bar [35.7 psi] přibližně 4.3 bar [62.4 psi]
Maximální výkon se standartní tryskou	nastavení I nastavení II	1.07 l/min [0.282 USgal/min] 1.42 l/min [0.375 USgal/min]
Trubka postřiku	materiál délka	PPH / PPC 500 mm [19.7"]
Hadice postřiku	délka	1,500 mm [59"]
Standartní tryska postřiku	číslo dílu	Tryska pro plošný postřik 03-F80 modrá 4074506
Filtr	velikost ok číslo dílu	0.8 mm [0.031"] 407492225
Čerpadlo		Eketrické čerpadlo, 12 V
Nabíjitelná baterie Napětí Výkon		Olověno-gelová nabíjitelná baterie 12 V 7.2 Ah
Nabíječka baterie	vstupní napětí frekvence napětí výstupní napětí max. nabíjení	100–240 V AC 50/60 Hz DC 12 V 1.5 A
Doba nabíjení téměř zcela vybité baterie standartní baterie 7.2 Ah		přibližně 8 h
Pojistka, skleněná pojistka	číslo dílu	5x20 mm [cca 0.2x0.78"], 4 A 00 84 055
Možný pracovní čas během jednoho nabíjecího cyklu se standartní baterií 9 Ah	nastavení I nastavení II	cca 3.7 h cca 2.3 h
Nabíječka – třída ochrany		IP 20 / II
Váha s prázdnou nádrží		7.6 kg [16.8 lbs]
Rozměry bez trubky postřiku a hadice postřiku	výška šířka hloubka	570 mm [22.4"] 415 mm [16.3"] 280 mm [11.0"]
Určování níže popsaných hodnot bylo provedeno v souladu s platnými normami.		
Hladina akustického tlaku ¹ L _{Peq} podle EN ISO 3744		< 70 dB(A)
Hladina akustického výkonu ¹ L _{Weq} podle EN ISO 3744		< 70 dB(A)
Vážená efektivní hladina zrychlení ¹ a _{hv,eq} podle EN ISO 5349		< 2.0 m/s ² [78.7 "/s ²]

¹ Určování výše popsaných hodnot bylo provedeno v souladu s platnými normami.

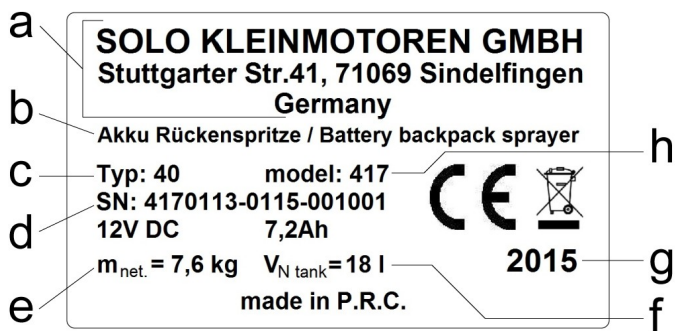


- a: Jméno a adresa výrobce
- b: Označení výrobku
- c: Typ výrobku
- d: Výrobní číslo
- e: Váha (s prázdnou nádrží) "m_{net.}"
- f: Maximálně využitelný objem nádrže "V_{N tank}"
- g: Rok výroby
- h: Označení modelu

Pohled zleva (zezadu)

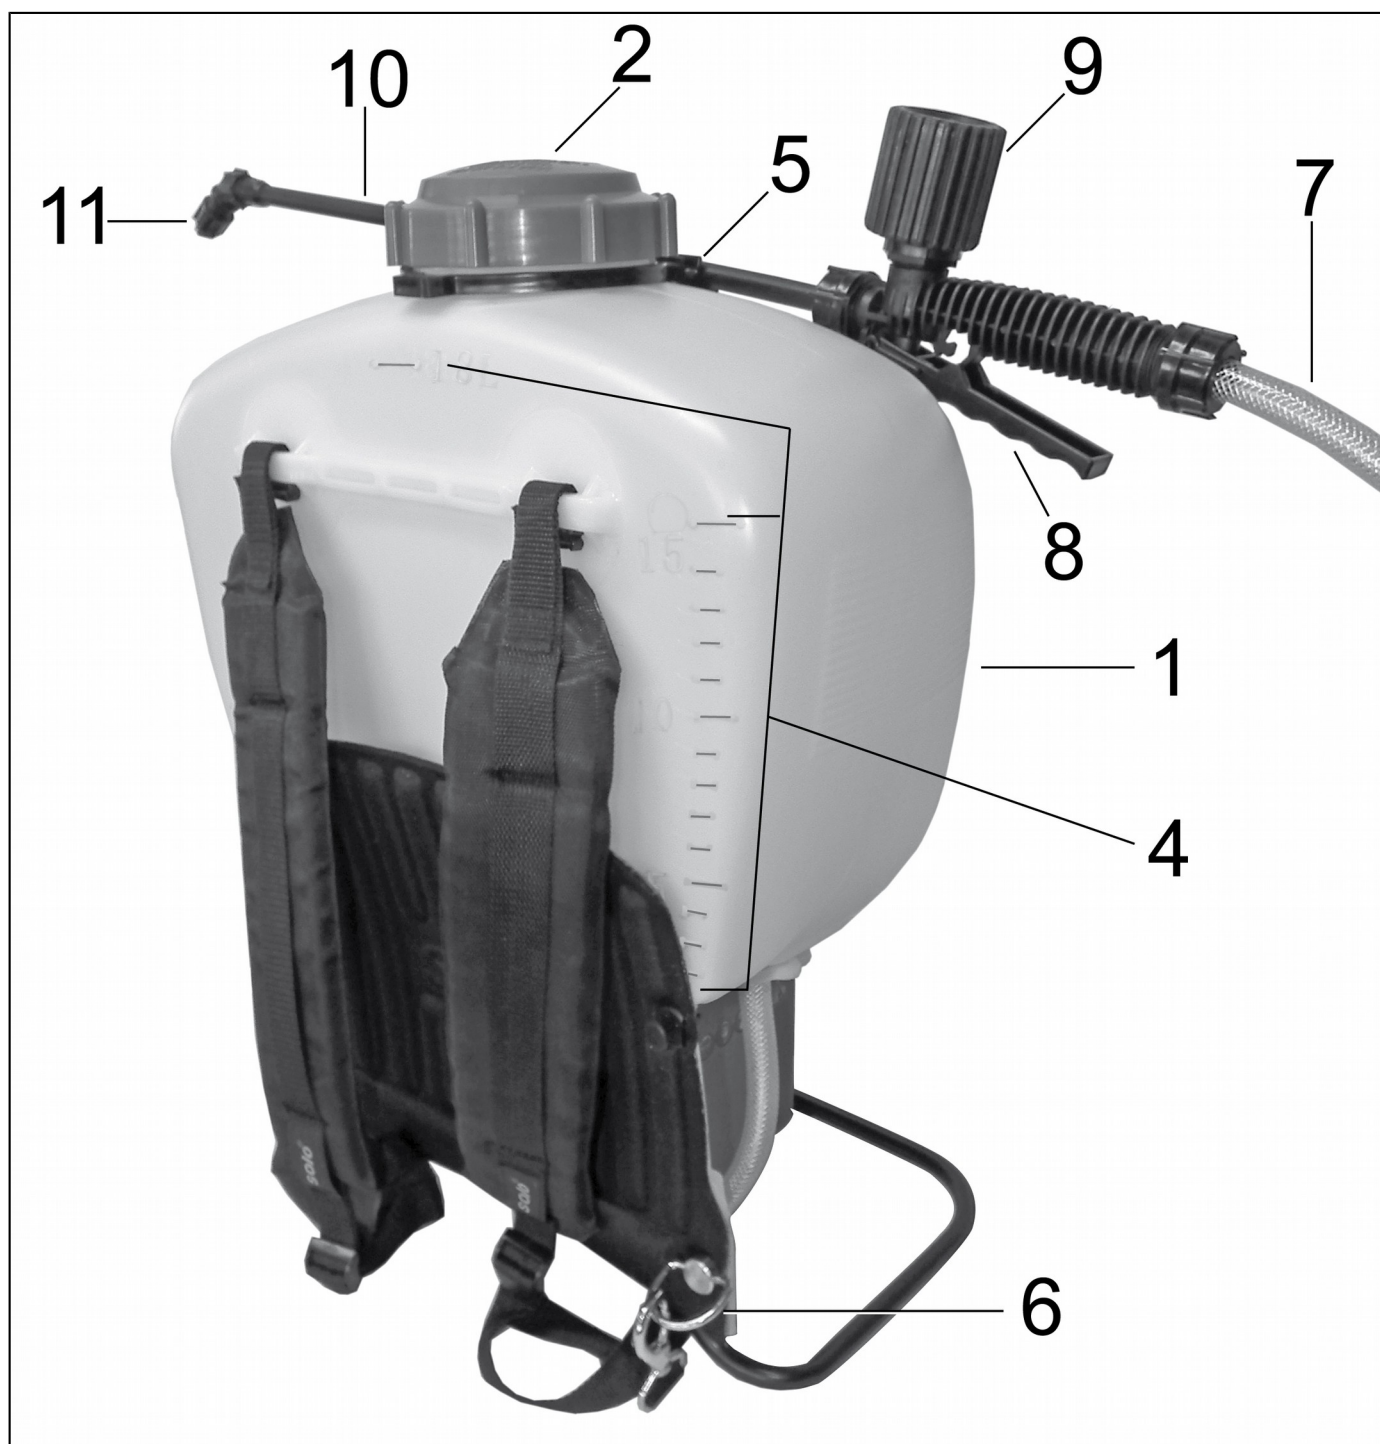

Pohled ze shora, otevřená nádrž postřikovače:

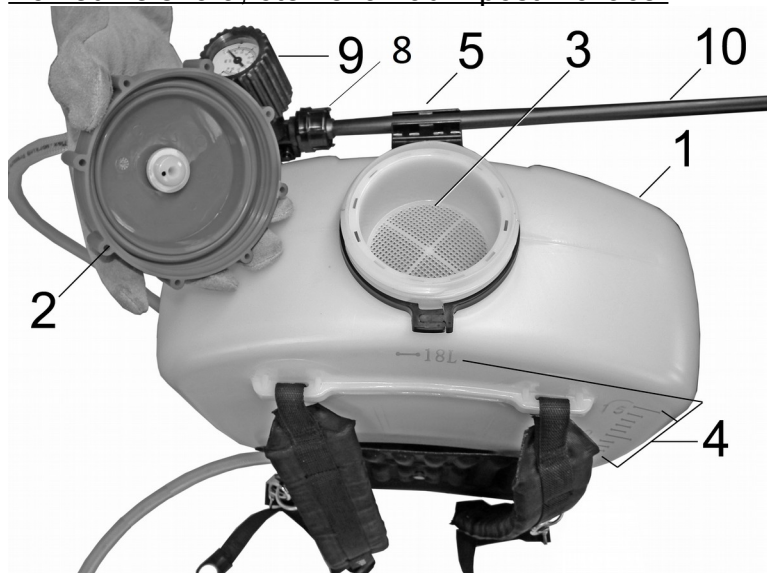


1. Nádrž postřiku
2. Uzávěr nádrže
3. Plnicí síto
4. Značky naplnění
5. Držák trubky postřiku
6. Držák popruhů
7. Tlaková hadice
8. Ruční ventil
9. Manometr
10. Trubka postřiku

Pohled zprava, dolní část zařízení:




11. Koncovka s tryskou
12. Kolébkový spínač
13. Konektor pro nabíjení
14. Pojistka
18. Výpustná zátka
20. Nabíjitelná baterie
21. Nabíječka
22. Nabíjecí adaptéry

Pohled zezadu (otevřený kryt)

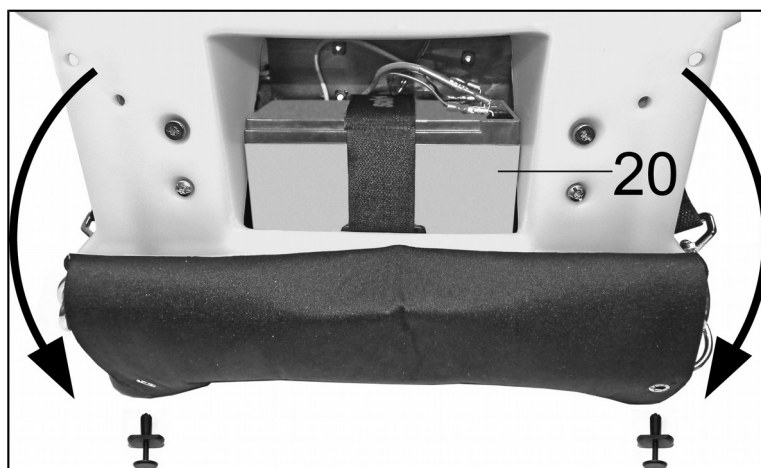

Nabíječka a hlavní adaptéry

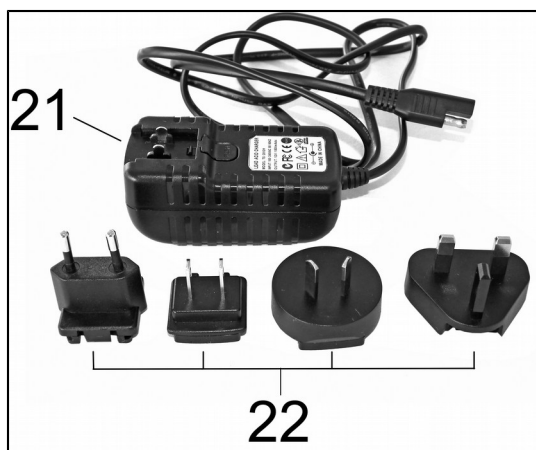


Montáž

Z důvodu expedice není akumulátorový tlakový postřikovač úplně smontovaný. Stroj se smí uvést do provozu pouze v kompletně smontovaném stavu.

Elektrické připojení akumulátoru

Přesvědčte se, že je kolébkový spínač čerpadla (12) v poloze „0“ (čerpadlo je vypnuté)


→ Otevřete ochrannou skříň (a)

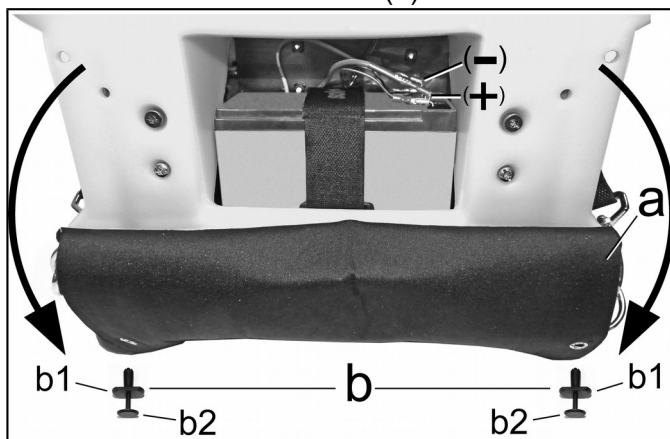

Plusový pól: Červené kabelové spojení nasadit na červeně označený kontakt akumulátoru.


Mínusový pól: Černé kabelové spojení je nasazeno na černě označený kontakt akumulátoru.

Zkontrolujte pevné usazení a správnost pólů

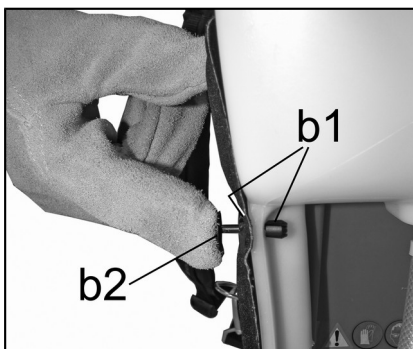

Zavřete ochrannou skříň a nahoře ji přichyťte dvěma nýty (b). Posuňte vnější část nýtu (b1) do příslušného otvoru a pevně přitiskněte vnitřní kolík (b2)


Montáž trubky postřiků (10):

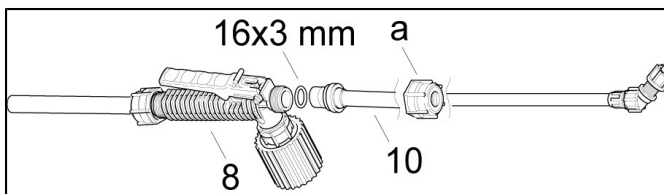

Trubka postřiků (10) je utěsněná k ručnímu ventilu o-kroužkem 16 x 3 mm. Převednou matici (a) pevně dotáhnout rukou na ruční ventil.

Jakmile je tento úkon proveden, měla by být trubka postřiků pevně připevněna v ručním ventilu.

Koncovka s tryskou, filtr a plnicí síto

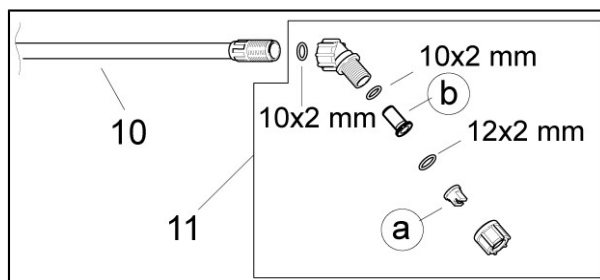

Pevně přišroubujte a ručně utáhněte přiloženou trysku (11) s o-kroužkem (10x2 mm) na trubku postřikovače. Nepoužívejte k tomuto úkonu žádné nářadí!

Standartně je namontována modrá tryska 03-F80 (a) s plochým rozstříkem.

S touto tryskou platí při použití v tlakovém postřikovači následující hodnoty:

Kolébkový spínač čerpadla	Vystříkané množství v l/min.
Pozice I.	1,07
Pozice II.	1,42

V kolínku je vložen před tryskou filtr (b), který minimalizuje odkapávání z trysky, když je uzavírací ventil uzavřen.

Postřikovač je vybaven plnicím sítem, který je umístěn v hrdle nádrže postřikovače.

Pouze trysky postřiků sepsané v sekci 13 (zde v manuálu), již zmíněný filtr a plnicí síto mohou být použity během užívání postřikovače.

Nabíjení akumulátoru



V případě zapojení nabíječky vždy nejdřív vypněte čerpadlo.

Před prvním uvedením tlakového postřikovače do provozu musí dojít k nabití akumulátoru.

Doba nabíjení: nejméně 8 hodin

Ještě před nabíjením připevněte baterii, jak je popsáno v sekci 6.1.

Kabel nabíječky zasunout do zdířky pro nabíjení (13) na tlakovém postřikovači.

Nabíječku s kabelem EURO-zástrčkou připojit k síti. Pokud je to potřeba použijte dodaný zásuvkový adapter.

Nabíječka se automaticky přizpůsobí síťovému napětí AC 50/60 Hz mezi 100 V a 240 V.

Světelná dioda na nabíječce svítí během procesu nabíjení červeně. Je-li akumulátor plně nabitý, svítí světelná dioda na nabíječce zeleně a nabíjecí proces se automaticky ukončí. Je tak zamezeno zbytečnému přebíjení.

Po dobití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a pak kabel nabíječky ze zdířky na postřikovači.

Nastavení nosných popruhů

Nosné popruhy na obou stranách zaklapnout do držáků (6) a tlakový postřikovač vzít na záda.

Délka nosných popruhů se dá nastavit pomocí posunovacích spon.

Zatažením obou konců popruhů dolů se nosné popruhy napnou.



Nadzvednutím obou posunovacích spon se nosné popruhy opět uvolní.



Nosné popruhy se mají nastavit tak, aby podložka zad pevně a jistě dolehla na záda obsluhující osoby.

1.2 Provozní zkouška

Před prvním použitím, na začátku sezóny a v případě užívání minimálně jednou měsíčně, proveďte provozní zkoušku tak, abyste zkontrolovali celé zařízení.



Při manipulaci s postřikou dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy uvedené v tomto návodu k obsluze a pokyny výrobce postřiku.



Předtím než otevřete nádrž, vypněte čerpadlo, odpojte nabíječku a odtlakujte zařízení. K tomu aby došlo k odtlakování s vypnutým čerpadlem, vložte trubku postřiku do nádrže postřikovače (nebo jiné vhodné nádoby pro daný postřik) a pracujte s uzavíracím ventilem tak dlouho, dokud není veškerá kapalina uvolněna.

Množství postřiku:

Postřiky používat dle předpisu výrobců. Množství zvolit podle skutečné potřeby.

Míchání postřiku:

Prostředky pro ochranu rostlin používat pouze na otevřeném prostranství, nikdy v obytných prostorech, stájích nebo skladech pro potraviny a krmiva.

Nikdy nemíchejte danou postřikovou směs přímo v nádrži postřikovače.

Práškové prostředky na ochranu rostlin:

- Postřikový prostředek rozmíchat v separátní nádrži. Nikoliv v nádrži pro postřik postřikovače!
- Dobře promíchat - teprve poté nalít přes plnicí síto do nádrže postřiku postřikovače.
- Postřikový prostředek v nádrži důkladně promíchat ještě jednou trubkou postřiku.

Kapalné prostředky na ochranu rostlin:

- Nádrž postřiku naplnit z ¼ vodou.
- Postřikový prostředek předmíchat v separátní nádrži dle údajů výrobce postřiku s vodou.
- Přidat předmíchaný postřik přes plnicí filtr do nádrže postřiku postřikovače.
- Podle údajů výrobce postřiku doplnit odpovídajícím množstvím vody.
- Postřikový prostředek v nádrži promíchat důkladně ještě jednou trubkou postřiku.

Při použití postřikových prostředků, které jsou připravené z rostlinných preparátů je nutné dbát na to, aby kapalina byla před plněním přes plnicí síto

již přefiltrovaná, aby se zamezilo ucpání plnicího síta.


Naplnění nádrže postřiku:

! Vždy se ujistěte, že čerpadlo je vypnuté (nastavení "O" kolébkového spínače) a že uzavírací ventil (8), stejně jako vypouštěcí zátka (18) je uzavřený předtím, než dojde k plnění nádrže postřiku. Sundejte postřikovač ze zad a položte jej na vhodný – rovný povrch.

Během plnění vždy používejte a sledujte plnicí síto umístěné v plnicím hrdle postřikovače a zkontrolujte, zda není špinavý, či jakkoli poškozený.

Čištění plnicího síta: Viz část 9.8

Pokud dojde k poškození plnicího síta, nahradte jej originálním SOLO náhradním dílem (objednávací číslo: 42 00 166 25, velikost ok: 1.65 mm [0.0650"]).

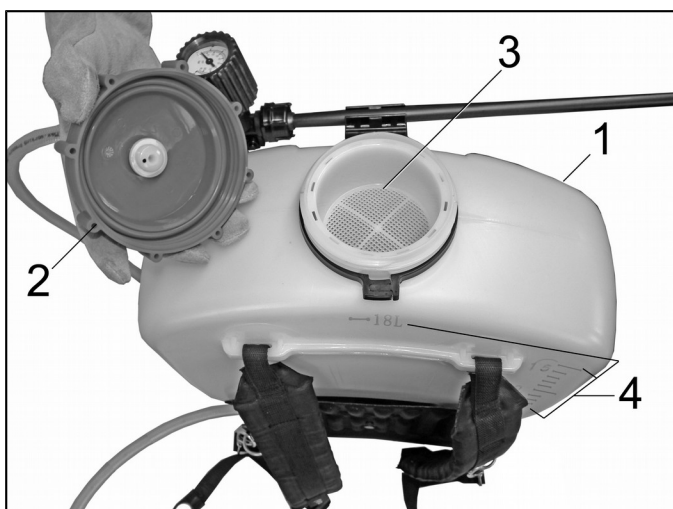


Na boční straně nádrže (1) postřiku jsou umístěny značky objemu náplně (4). Nádrž postřiku má maximální objem náplně 18 l (horní značka).

Je nutné vyloučit přelití nádrže postřiku, znečištění vodních zdrojů, dešťové a odpadní kanalizace. Rozlity postřik ihned setřít.

Při plnění dát vždy pozor na to, aby byly ruční ventil a výpustní ventil uzavřené.

Postřik nikdy nemíchat přímo v nádrži postřiku.

Po naplnění pevně uzavřít uzávěrem nádrže (2) plnicí otvor, aby se žádný postřik nemohl dostat ven.

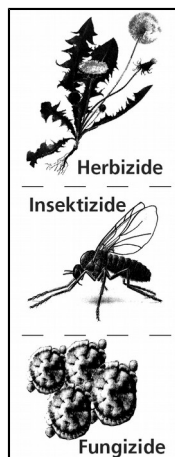

Označení obsahu nádrže:

Nalepit na nádrž příslušnou nálepku pro obsah nádrže - herbicidy, fungicidy nebo insekticidy.

Tento popis musí být upevněn na nádrži a aktualizován pokaždé, když se mění druh postřiku.

! POZOR:

Nikdy nemíchejte různé postřikovací směsi bez předešlého důkladného vyčištění nádrže a všech částí, které přicházejí do kontaktu s postřikem. K vymytí použijte větší množství čisté vody.

Doporučení: K vyčištění doporučujeme čistič strojů pro ochranu rostlin SOLO v dávkovací láhvi po 500 ml, obj. č. 4900600.

Nikdy nepoužívejte agresivní kyseliny nebo rozpouštědla (např. benzin)

! Ujistěte se, že během užívání postřikovače dodržíte veškeré bezpečnostní předpisy.

Stříkání

Při používání tlakového postřikovače dodržujte bezpečnostní předpisy.

Nepoužívat stroj při větru a dešti, aby se zamezilo velkoplošnému zásahu postřikovým prostředkem.

Před započítím práce prověřit směr větru.


Stříkejte nejlépe po ránu nebo k večeru, protože bývá většinou bezvětří.

- Řádně připravený stroj nést na zádech.
- Trubku postřiku držet za ruční ventil v ruce.
- Při zapnutí čerpadla nechat ruční ventil zavřený (nestlačit páku ventilu).
- Podle požadovaného dostřiku a potřebného množství zvolit pracovní tlak pomocí kolébkového spínače čerpadla.
- Jakmile je pracovní tlak na ručním ventilu dosažen, čerpadlo se vypne. Klesne-li při stříkání tlak, čerpadlo se samočinně zapne.

Touto regulací je optimálně využita kapacita akumulátoru.


- Nikdy nenechávejte čerpadlo zapnuté v případě prázdné nádrže postřikovače. V opačném případě hrozí poškození čerpadla.

Ke stříkání stlačte páku ručního ventilu:

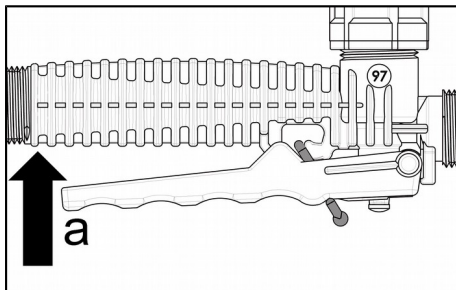

Uvolněním páky se celý proces zastaví

Pro stálé stříkání se může páka ručního ventilu po úplném stlačení (a) zaaretovat červenou aretací (b). Obslužnou páku lehce odtáhněte (a) a zaklapněte červenou aretaci. K uvolnění aretace opět úplně stlačte páku ručního ventilu a uvolněte červenou aretaci.

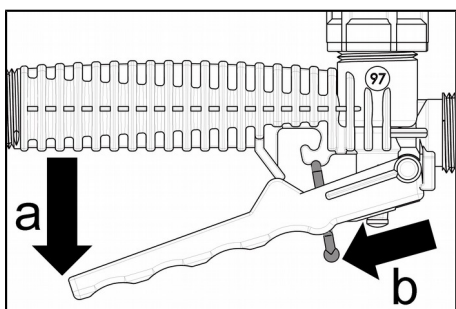

Nikdy nestříkat ve směru otevřených dveří a oken, aut, zvířat, dětí nebo všeho, co by mohlo být chemikáliemi poškozeno.

Při stříkání se musí postupovat krajně opatrně.

Dbejte na to, aby bylo postříkáno pouze to, co má být skutečně postříkáno.

Jakmile čerpadlo poskytuje pouze výrazně nižší pracovní tlak, ukončete cyklus stříkání a akumulátor opět dobijte.

1.3 Zbytkové množství postřiku/ukončení stříkání

Jakmile při stříkání tlakovým postřikovačem vychází z trysky i vzduch (prská) musí se čerpadlo ihned vypnout. V nádrži postřiku se pak nachází zbytkové množství postřiku - nižší než 280 ml.

Pokud již nechcete postřík doplňovat, musí se toto zůstatkové zbytkové množství rozředit 2,5 litry vody a vystříkat na ošetřovanou plochu. Po vypnutí čerpadla držet trubku postřiku směrem dolů k ošetřované ploše, tak aby vyteklo zbytkové množství z hadice.

Nikdy nenechávejte běžet čerpadlo bez kapaliny v nádrži postřiku. Čerpadlo se při chodu na sucho poškodí.

Po ukončení práce čerpadlo vypnout.

Postřikovač připravit k uskladnění podle informací z tohoto návodu k obsluze. Obličej a ruce si důkladně umýt vodou a mýdlem, pracovní oděv vysvléct a pravidelně prát.

Pokyny pro provoz a údržbu

Po době záběhu asi 5 provozních hodinách se musí zkontrolovat a dle potřeby dotáhnout všechny přístupné šrouby a matice.

Před každým zahájením práce kontrolujte celý postřikovač a jeho provozně bezpečný stav.

1.4 Zkušební provoz

V případě začátku nové sezóny nebo užívání postřikovače ve frekvenci minimálně 1x měsíčně provádějte zkušební test funkčnosti s čistou vodou tak, aby bylo zkontrolováno:

- Utažení všech komponentů a maximální možný tlak s otevřeným a zavřeným ventilem.
- Funkčnost všech komponentů
- Dobrý stav a přesnost všech trysek

Nikdy nepoužívejte postřikovač v případě jakýchkoli nepravidelností, prosakování, či pokud zjistíte jakékoli jeho poškození. Stejně tak pokud shledáte špatné seřízení postřikovače či pokud stroj nepracuje tak jak má. V takovém případě nechte zařízení zkontrolovat v autorizovaném servisu SOLO.

1.5 Kontrola trysek postřiku a filtru pomocí měření

Naplňte za tímto účelem nádrž postřiku vodou až po nejvyšší značku, uveďte stroj do provozu a stříkejte přesně jednu minutu.

Potom odměřte množství vody, které budete potřebovat pro doplnění nádrže po nejvyšší značku.

Naměřená hodnota je výnos postřikovače v l/min. při zvoleném tlaku. Neměl by se lišit o více než 10 % od údajů uvedených v části číslo 12 (zde v návodu).

Pokud je naměřená hodnota příliš nízká, mohou to způsobovat usazeniny v trysce. Vyčistěte trysku a opakujte test.

Je-li naměřená hodnota příliš vysoká, může to spočívat v poškození trysky.

Při kontrole vynášeného množství postřiku také proveďte, zda tryska Vašeho stroje vytváří rovnoměrný obraz.


1.6 Výměna trysek postřiku a filtru

Používejte pouze trysky z části 12 (v tomto návodu) a originální filtr.

⚠ Před demontáží trysek vypněte čerpadlo, odpojte nabíječku a odtlakujte zařízení. K tomu aby došlo k odtlakování s vypnutým čerpadlem, vložte trubku postřiku do nádrže postřikovače (nebo jiné vhodné nádoby pro daný postřik) a pracujte s uzavíracím ventilem tak dlouho, dokud není veškerá kapalina uvolněna

Výměna trysek postřiku nebo filtru:

- Opláchněte trysky čistou vodou.
- Demontujte trysky

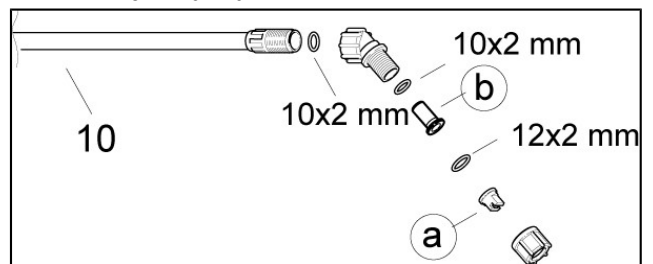

- Vyčistěte o-kroužek, filtr (b) a trysky postřiku (a) čistou vodou za pomoci jemného kartáčku. Nikdy nepoužívejte ústa k "profouknutí" trysek! Nikdy k údržbě nepoužívejte tvrdé předměty!
- Vyměňte původní ventily nebo trysky za nové.
- Znovu namontujte všechny součástky tak, jak je popsáno v obrázku nahoře.

Pokyny k užívání akumulátoru

Při řádném používání si udrží akumulátor svou funkčnost několik let. Dbejte na to, aby se akumulátor nikdy úplně nevybil.

Jakmile se při stříkání vytváří výrazně nižší provozní tlak v čerpadle, musí se proces stříkání s tímto akumulátorem ukončit a akumulátor znovu dobít.

Pokud se akumulátorový tlakový postřikovač delší dobu neprovozuje, doporučuje se, akumulátor jednou za měsíc dobít v nabíječce. Tím se zamezí samočinnému hlubokému vybití akumulátoru.

Výměna elektrické pojistky

Skleněná pojistka 5 x 20 mm 4A se může objednat pod obj. č. 0084055 u odborného prodejce.

K výměně pojistky pomocí šroubováku uvolnit držák pojistky o jednu polovinu otáčky proti směru hodinových ručiček a vytáhnout ho.


Po vložení nové pojistky držák znovu zasunout a zajistit poloviční otáčkou ve směru hodinových ručiček.

Při opakujícím se poškození pojistky stroj před novým uvedením do provozu nechat zkontrolovat v autorizovaném servisu SOLO.

Mazání těsnícího uzávěru

Pro správné těsnění musí být uzávěr pravidelně promazáván silikonovým mazadlem.

1.7 Vyprázdnění a vyčištění nádrže postřiku

 Před demontáží trysek a otevřením nádrže vypněte čerpadlo, odpojte nabíječku a odtlakujte zařízení. K tomu aby došlo k odtlakování s vypnutým čerpadlem, vložte trubku postřiku do nádrže postřikovače (nebo jiné vhodné nádoby pro daný postřik) a pracujte s uzavíracím ventilem tak dlouho, dokud není veškerá kapalina uvolněna.

Čištění nádrže postřiku:


Kompletně vypouštějte celý přístroj denně, po jakémkoli užívání. Především pak na konci sezóny a důkladně jej propláchněte čistou vodou.

V opačném případě může totiž jakýkoli postřik, který je v přístroji zanechán, způsobit korozi a tedy poškodit přístroj. Speciální pozornost musí být věnována také opotřebovaným dílům, jako jsou trysky, filtry a těsnění.

Doporučení: K čištění používejte čistič strojů pro ochranu rostlin SOLO v dávkovací láhvi po 500 ml


Po vyčištění nechte nádrž otevřenou tak, aby mohla vyschnout.

Čištění plnicího síta, trysek postřiku a filtru:

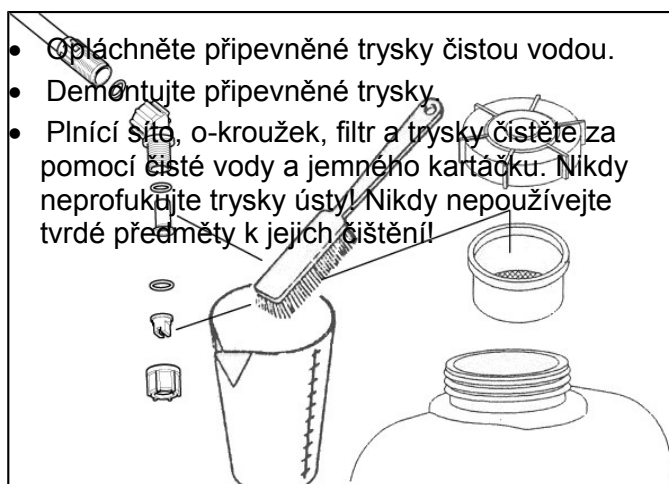

1.8 Uskladnění přístroje

Chraňte zařízení před slunečním světlem a uchovejte jej v bezpečném, suchém a "nemrznoucím" místě v teplotě do maximálně 35 °C [95 °F].

 V blízkosti se nesmí nacházet jakýkoli druh otevřeného ohně či obdobný zdroj tepla.






Třebaže není zařízení využíváno pravidelně, nabíjejte baterii (a také případně druhou, náhradní) jednou měsíčně s dodávanou nabíječkou.

Ujistěte se, že zařízení nemohou užívat neoprávněné osoby, především pak děti.

		Před začátkem práce	Po dokončení práce	Během výměny postřikovací směsy	Na vyžádání	Měsíčně	Každoročně nebo na začátku sezóny
Celý tlakový postřikovač	Zkontrolujte, zda je zařízení připraveno k užití: <ul style="list-style-type: none"> optickou kontrolou zkontrolujte těsnost všech částí zkontrolujte funkčnost všech částí 	X					
Hadice a jejich šroubové konektory	optická kontrola	X					
Nádrž postřiku	optická kontrola	X					
	vyčistit (viz manuál)		X	X			
Trysky a filtr	vyčistit (viz manuál)		X	X	X		
	Provést zkušební provoz (viz manuál) X*: Měsíční zkušební provoz je vyžadován pouze v případě, že je přístroj často používán				X	X*	X
Plnicí síto	optická kontrola	X					
	vyčistit (viz manuál)		X	X	X		
Těsnící uzávěr	mazat (viz manuál)				X		X
Dobíjitelná baterie	Pravidelně dobíjet (viz manuál)				X	X	

Nikdy nepoužívejte postřikovač v případě jakýchkoli nepravidelností, prosakování, či pokud zjistíte jakékoli jeho poškození. Stejně tak pokud shledáte špatné seřízení postřikovače či pokud stroj nepracuje tak jak má. V takovém případě nechte zařízení zkontrolovat v autorizovaném servisu SOLO. Tento servis je Vám samozřejmě v případě jakýchkoli otázek k dispozici.

- Standardní zařízení s uzavíracím ventilem, namontovaným na hadici
- Trubka postřiku
- Trysky včetně o-kroužku (10x2 mm)
- Nabíječku s EURO zástrčkou a 3 hlavní adaptéry pro různé země
- Nálepku pro nádrž postřikovače: herbicidy, insekticidy a fungicidy
- Tento návod k obsluze a EC prohlášení o shodě

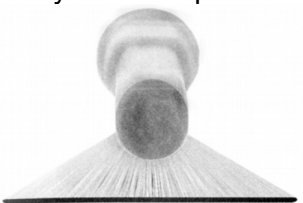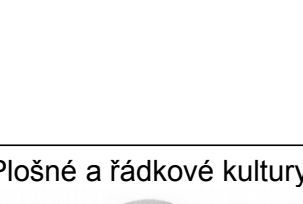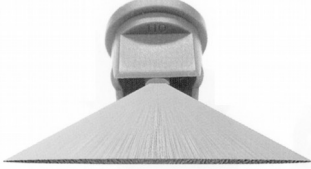Specifikace	Díl číslo	Koléb. přepínač tlaku	Výkon l/min [USgal/min]	Tlak postřiku bar [psi]	Úhel pro postřik	Aplikátory
Kruhový postřik 1 mm [0.039"] šedá ²	40 74 758 + 40 74 756	I II *	0.71 [0.19] – *	3.54 [51.3] – *	50–70°	Pro ošetření stromů, keřů a křovin 
Kruhový postřik 1.4 mm [0.055"] orifice, černá ²	40 74 755 + 40 74 756	I II	1.03 [0.27] 1.37 [0.36]	2.58 [37.4] 4.52 [65.6]	50–70°	
Kruhový postřik 1.8 mm [0.071"] modrá ²	40 74 726 + 40 74 756	I II	1.25 [0.33] 1.65 [0.44]	2.00 [29.0] 3.49 [50.6]	50–70°	
Nárazová tryska DT 1,0 žlutá ²	40 74 385	I II *	0.83 [0.22] – *	3.19 [46.3] – *	105°	
Nárazová tryska DT 2,5 hnědá ²	40 74 514	I II	1.43 [0.38] 1.90 [0.50]	1.56 [22.6] 2.72 [39.5]	110°	
Nastavitelná tryska ²	49 00 206 (mosaz)	I II **	0.70–1.34 [0.18–0.35] 1.36–1.76 ** [0.36–0.46] **	3.60–1.80 [52.2–26.1] 4.5–3.1 ** [65.3–45.0] **		
	49 00 525 (plast)	I II *	0.70–0.96 [0.18–0.25] – *	3.60–2.80 [52.2–40.6] – *		
Plochý postřik 015-F80, zelená ²	40 74 504	I II *	0.66 [0.17] – *	3.73 [54.1] – *	80°	
Plochý postřik 02-F80, žlutá ²	40 74 501	I II *	0.82 [0.22] – *	3.20 [46.4] – *	80°	
Plochý postřik 03-F80, modrá ¹	40 74 506	I II	1.07 [0.28] 1.42 [0.38]	2.46 [35.7] 4.30 [62.4]	80°	
Plochý postřik 04-F110, červená ²	40 74 263	I II	1.27 [0.34] 1.68 [0.44]	1.94 [28.1] 3.40 [49.3]	110°	

¹ Standartní vybavení

² Příslušenství

* Nastavení II. stupně kolébkového přepínače tlaku není umožněno

** Doporučení: Pokud chcete pracovat s nastavením II (u kolébkového přepínače tlaku), pro lepší výkon zcela otevřete nastavitelnou mosaznou trysku postřiku (díl č.: 49 00 206)

Vaše poznámky:

solo[®]



Do ČR dováží:

GARDIM s. r. o..
č.p. 215, 254 01 Okrouhlo
tel.: Tel: 313 033 172
e-mail: info@gardim.cz
www.gardim.cz

SOLO Kleinmotoren GmbH
Postfach 60 01 52
71050 Sindelfingen
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 7031 301-0
Fax: +49 7031 301-130
info@solo-germany.com

SOLO Kleinmotoren GmbH
PO Box 60 01 52
71050 Sindelfingen
GERMANY
Tel.: +49 7031 301-0
Fax: +49 7031 301-149
export@solo-germany.com

